TOPMARK

NL
EN
DE
FR
ES

T8030 2 COMBI

6-48

9 -15 kg

Gebruiksaanwijzing
Instruction manual
Gebrauchsanleitung
Manuel d'instructions
Manual de instrucciones

BELANGRIJK: BEWAAR VOOR LATERE RAADPLEGING.

NL

- Voor gebruik instructies zorgvuldig doorlezen en goed bewaren.
- Als u de aanwijzingen in de handleiding niet opvolgt, kan dat nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid van uw kind.
- Gebruik bij vervanging of reparatie alleen onderdelen die geleverd worden door importeur.
- Bij beschadiging door overbelasting of verkeerd inklappen vervalt de garantie.
- Bekleding kan verkleuren door zonlicht.
- Stel het product niet bloot aan extreme temperaturen. Buiten gewoon veel zon of hitte kan de kleur vervagen of delen kromtrekken.

WAARSCHUWING

- Laat een kind nooit zonder toezicht in de wagen achter. Dit kan gevaarlijk zijn.
- Dit frame van de kinderwagen is te gebruiken met de reiswieg/T8031 en/of de zitting van de 2 Combi/T8030 en/of de autostoel voor 2 Combi/T8032 van Top Mark B.V. Dit frame is ook te gebruiken met een autostoel Maxi Cosi Cabrio-Fix of Maxi Cosi Pebble samen met een adapter M8032.
- De zitting is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden.
- De configuratie met de zitjes is alleen geschikt voor kinderen vanaf 6 maanden tot 15 kg.
- De configuratie met de optionele reiswieg is geschikt voor kinderen tot 9 kg.
- De configuratie met de optionele autostoel is geschikt voor kinderen tot 13 kg.
- WANNEER DE AUTOSTOEL BEVESTIGD IS OP EEN CHASSIS: Deze autostoel vervangt geen ledikant of een bed. Als uw kindje moet slapen leg deze dan in een geschikte reiswieg, wieg of bed.
- Gebruik altijd het veiligheidssysteem.

- Zorg dat het totaalgewicht van voorwerpen in de mand niet meer dan 5 kg bedraagt.
- In het vak achter op de rugleuning mag maximaal 0,5 kg aan spullen worden opgeborgen.
- De kinderwagen niet overbelasten om te voorkomen dat de kinderwagen uit balans raakt.

- De kinderwagen is niet geschikt voor gebruik tijdens hardlopen of skaten.
- Vervoer geen extra kinderen, tassen, spullen of accessoires in de kinderwagen, tenzij anders vermeld in de gebruiksaanwijzing van de fabrikant.
- Gebruik altijd de 5 punt veiligheidsgordels om te voorkomen dat uw kind uit de kinderwagen valt of glijdt en zich ernstig bezeert.
- Gebruik altijd de kruisgordel in combinatie met de heupgordel.
- De wagen is ontworpen voor 1 kind per zitting, per reiswieg of per autostoel.
- De stabiliteit van de kinderwagen kan worden beïnvloed als er gewicht aan de handvatten en/of aan de achterzijde van de rugleuning en/of aan de zijdes van de kinderwagen wordt gehangen. De kinderwagen kan overhellen en uw kind bezeren.
- U dient extra voorzichtig te zijn wanneer u met de wagen een stoep op of af gaat, dit moet u achterwaarts doen.
- Houd rekening met het risico van open vuur en andere sterke hittebronnen, zoals elektrische verwarmingselementen, gashaarden etc. in de directe nabijheid van de kinderwagen.
- Voorkom dat warme vloeistoffen, elektriciteitssnoeren en andere mogelijke gevaren binnen het bereik van een kind kunnen komen.
- Controleer voor gebruik of de bevestigingsonderdelen op de kinderwagen, op de zitting of op de autostoel op de juiste wijze zijn aangebracht en vergrendeld.
- Gebruik de wagen niet als er schroeven, moeren of onderdelen defect zijn of ontbreken.
- Zorg ervoor dat de wagen volledig is uitgevouwen en dat alle bewegende delen vergrendeld zijn voordat u een kind in de wagen zet.
- Voordat u de kinderwagen gaat verstellen, dient u ervoor te zorgen dat een kind niet tussen bewegende onderdelen bekneld kan raken.
- Gebruik de wagen niet op trappen of roltrappen. De wagen dient dan eerst te worden opgevouwen en vervolgens te worden gedragen.
- Zet de wagen altijd op de rem wanneer u deze parkeert.
- Laat een kind niet met dit product spelen.
- Laat een kind niet staan in de wagen of op de voetenplank.
- Zorg dat de wagen op de rem staat wanneer u een kind in de wagen plaatst of uit de wagen haalt.
- Leg geen spullen op de zonnekap, daar kan de wagen onstabiel van worden.
- Bewaar de kunststof regenhoes buiten het bereik van kinderen om verstikking te voorkomen. Gebruik om risico op verstikking te voorkomen, het regenscherm niet als de kap of het zonnescherm niet aan de wagen bevestigd zijn. Vermijd elk risico op verstikking en laat de kinderwagen met het kind erin nooit in de zon staan met het regenscherm bevestigd.

- Gebruik geen andere accessoires of reserveonderdelen dan die in de gebruiksaanwijzing worden aanbevolen.
- Gebruik geen accessoires die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant.
- Alleen onderdelen vervaardigd of aanbevolen door fabrikant/distributeur mogen worden gebruikt.
- Zorg ervoor dat uw kind buiten bereik van de wagen is als u de wagen in– of uitklapt.
- Zet de wagen niet in de buurt van trappen of afstapjes.
- Zorg ervoor dat u de kinderwagen regelmatig nakijkt, schoonmaakt en goed onderhoudt.
- De metalen onderdelen van de kinderwagen moeten regelmatig worden behandeld om ze in goede staat te houden. De uiteinden van de assen moeten ongeveer iedere vier weken gereinigd en geolied worden.
- Niet met de kinderwagen rijden op parket, laminaat, linoleum of tapijt. De wielen kunnen permanente vlekken op deze vloeren achterlaten.
- Houd het artikel buiten bereik van kinderen wanneer het niet gebruikt wordt.

NL

MONTEREN

Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten:

- 1x frame met boodschappenmand en voorwielen
- 1x achterwielunit
- 2x achterwiel
- 2x zitting met bekleding, kap en voorbeugel
- 2x beenkap
- 2x regenhoes (voor zittingen)
- 1x Adapterset voor autostoel (MC)

Indien één of meer van de bovengenoemde onderdelen ontbreken of defect zijn, kunt u contact opnemen met de winkel waar u het artikel heeft gekocht, alvorens het product in gebruik te nemen.
De patronen van de stof, de kleuren afbeeldingen en de accessoires van de kinderwagen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van de kinderwagen welke u heeft gekocht.

WAARSCHUWING:

Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

MONTEREN

Mogelijke configuraties:

WAARSCHUWING: bekijk eerst de volgende configuraties voordat u de onderdelen bevestigt.

NL

Opmerkingen:

* betekent: zitje alleen in stand 1

** betekent: minstens één zitje in stand 1

*** betekent: beide zitjes in stand 1

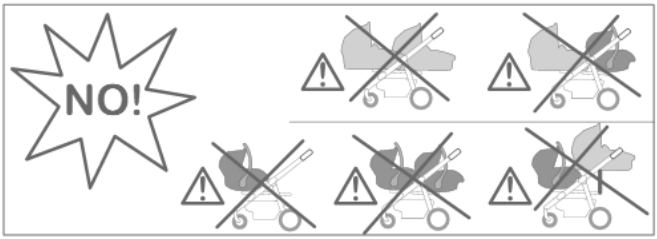

MONTEREN

NL

KINDERWAGEN OPENVOUWEN

Open de vergrendeling.

Vouw het frame open en zorg dat deze bij alle vergrendelingpunten vast klikt.

BEVESTIGING ACHTERWIELEN

Plaats de wielen op de as.

Om de achterwielen van de as te kunnen verwijderen, moet u de wielen eerst ontgrendelen.

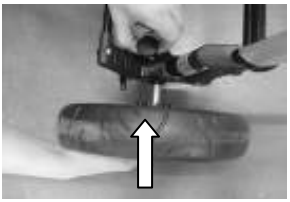

Steek de buizen van het frame aan de achterzijde in de achterwiel unit.

DE REM GEBRUIKEN

Duw met uw voet op de rembeugel om het remmechanisme in werking te stellen (1).
Duw de rembeugel met uw voet omhoog om de kinderwagen van de rem te halen (2).

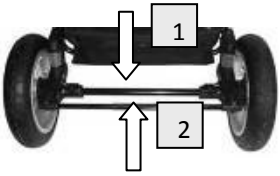

WAARSCHUWING: Zorg dat de wagen op de rem staat wanneer u een kind in de wagen plaatst of uit de wagen haalt.

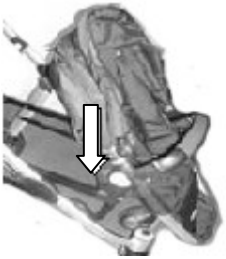

BEVESTIGING VAN HET ZITJE

Plaats het zitje op de bevestigingspunten op het frame.

MONTEREN/ IN GEBRUIK NEMEN

NL

VOETDEKJE

Het voetdekje kunt u bevestigen aan de kinderwagen.

BEVESTIGING VAN HET REGENSCHERM

Plaats het regenscherm op de kinderwagen en bevestig het met klittenband.

WAARSCHUWING

Wees voorzichtig wanneer u het regenscherm gebruikt. Wanneer niet in gebruik, buiten bereik van kinderen opbergen.
Te gebruiken onder toezicht van een volwassene. Gebruik om risico op verstikking te voorkomen, het regenscherm niet als de zonnekap niet aan de kinderwagen bevestigd is. Vermijd elk risico op verstikking en laat de kinderwagen met het kind erin nooit in de zon staan met het regenscherm bevestigd. Om oververhitting van uw kind te voorkomen, verwijder altijd de regenhoes als u binnen of in een warme omgeving bent.

BEVESTIGING VAN DE VOORWIELEN

Draai de knop horizontaal om de zwenkfunctie van de voorwielen in werking te stellen.
Draai de knop verticaal om de voorwielen vast te zetten (de zwenkfunctie wordt opgeheven).

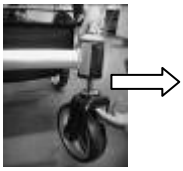

Druk op de grijze knop om het voorwiel los te maken; plaats het voorwiel op de as tot deze vast klikt.

IN GEBRUIK NEMEN

NL

GEBRUIK VAN DE STOOTBEUGEL

Schuif de stootbeugel op de bevestigingspunten tot deze aan weerszijden vast klikt.

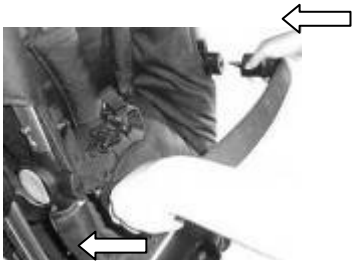

Druk de twee knoppen in en til de stootbeugel gelijktijdig omhoog om deze te verwijderen.

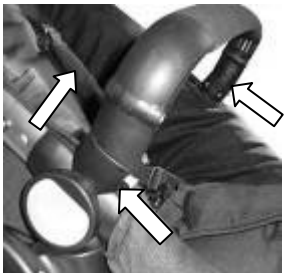

Dek de bevestigingspunten altijd af met de beschermkapjes zodra de stootbeugel is verwijderd. Zo voorkomt u dat vingers in de bevestigingspunten bekneld kunnen raken.

HET ZITJE VERWIJDEREN

Druk de twee grijze knoppen aan weerszijden in en til het zitje omhoog om het uit het frame te verwijderen.

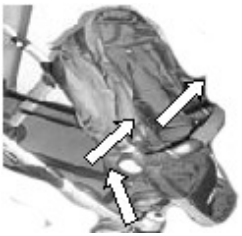

STAND EN RICHTING VAN HET ZITJE WIJZIGEN

Druk de grijze knoppen aan weerszijden in om de zitjes om te keren. Het voorste zitje kan in drie standen en het achterste zitje kan in twee standen worden gezet.

IN GEBRUIK NEMEN

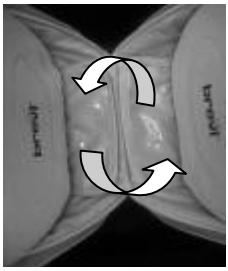

VOETENSTEUNEN AAN ELKAAR VASTMAKEN

Maak de voetensteunen altijd met klittenband aan elkaar vast wanneer de twee zitjes naar elkaar toe zijn gericht.

NL

GEBRUIK 5 PUNTS VEILIGHEIDSGORDEL

WAARSCHUWING: GEBRUIK ALTIJD HET TUSSENBEENSTUK IN COMBINATIE MET DE HEUPGORDELS.

Zorg dat de schoudergordels aan de uiteinden van de heupgordels zijn vast geklikt.
Klik de uiteinden van de heupgordels in de kruisgordel (het riempje dat tussen de benen gaat).
Stel de schouder-, heup- en kruisgordel in op de juiste lengte zodat het kind goed vastzit.
Druk op het kunststof in het midden van de gesp om de gordel te openen.

VASTMAKEN

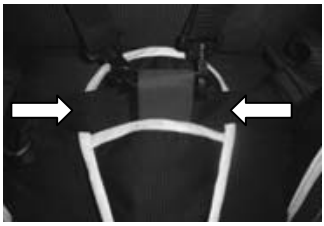

LOSMAKEN

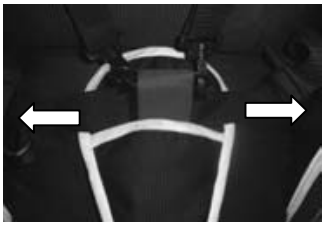

BEVESTIGING VAN DE KAP

Plaats de kap op het frame en schuif deze aan weerszijden over het frame.

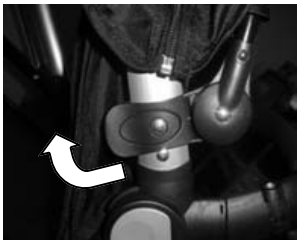

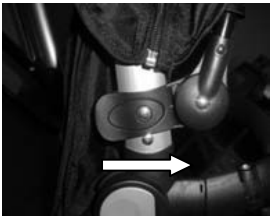

Verwijder de kap door deze aan weerszijden van het frame af te schuiven.

IN GEBRUIK NEMEN

NL

HOOGTE VAN DE DUWSTANG INSTELLEN

Druk de grijze knop in en schuif de duwstang in of uit om deze op de gewenste hoogte in te stellen. De hoogte kan in zes verschillende standen worden ingesteld.

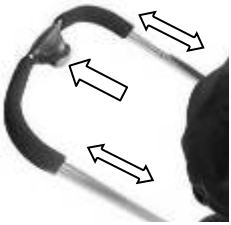

DE KINDERWAGEN INKLAPPEN

Verwijder de zitjes, reiswiegen of autozitjes.
Knijp de grijze knop in (1). Duw de duwbeugel naar de laagste stand (2) terwijl u tegelijkertijd op de vergrendelingknop (3) drukt.

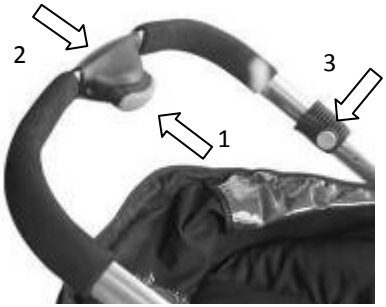

Duw de duwbeugel naar beneden om het frame van de wagen in te klappen.

Optioneel verkrijgbaar:

T8031 2 Combi Reiswieg

T8032 2 Combi Autostoel 0+

A8031 2 Combi adapterset

M8032 2 Combi adapterset MC

VERZORGING EN ONDERHOUD

NL

Breng vóór het gebruik van de kinderwagen een beetje siliconenvrije olievaseline aan op de scharnierende onderdelen en verbindingen voor een soepele werking.
Voor een optimale levensduur van het kinderproduct dient u dit schoon te houden en niet gedurende langere perioden aan direct zonlicht bloot te stellen.
Controleer de wielen regelmatig op slijtage en zorg dat er geen stof en zand tussen de assen en wielen komt.
Afneembare stoffen onderdelen en strips kunnen met warm water en huishoudzeep of een zacht schoonmaakmiddel worden gereinigd. Laat het product daarna volledig drogen, bij voorkeur niet in het directe zonlicht.
Dit product is niet geschikt om op het strand te gebruiken, zand veroorzaakt slijtage en zeewater leidt namelijk tot roestvorming.
Controleer de wagen regelmatig. Als er onderdelen zoals bouten, schroeven, stof of naden loszitten, gebroken of beschadigd zijn, moeten deze onderdelen altijd gerepareerd of vervangen worden.
De kinderwagen niet meer gebruiken en contact opnemen met de dealer als de wagen beschadigd is of niet goed meer werkt.
De wielbouten en wielassen regelmatig controleren en smeren en beschadigde onderdelen vervangen.

Handige tips
Als de wielen piepen, gebruik dan een spray op siliconenbasis en zorg dat deze goed tussen de wieltjes en de assen komt.

Niet stomen, niet bleken.
Stop de wasbare onderdelen niet in een wasmachine, centrifuge of droogtrommel, tenzij dit volgens het waslabel van het product is toegestaan.
Niet verwijderbare stoffen onderdelen en strips kunnen worden gereinigd met een vochtige spons met zeep of een zacht schoonmaakmiddel. Laat het product vervolgens geheel drogen voordat u het opvouwt en opbergt.
In sommige klimaten kunnen de stoffen onderdelen en strips beschimmeld raken. Om dit te voorkomen, dient u het product niet op te vouwen of op te bergen als het vochtig of nat is. Bewaar het product altijd in een goed geventileerde ruimte.
Controleer de onderdelen regelmatig op loszittende schroeven, bouten, moeren en ander bevestigingsmateriaal. Draai loszittende schroeven, bouten en moeren indien nodig vast, zodat de veiligheid van het product is gewaarborgd. Zorg dat verbogen, gescheurde, versleten of gebroken onderdelen onmiddellijk worden gerepareerd. Gebruik uitsluitend de onderdelen en accessoires die door de leverancier zijn goedgekeurd.

GARANTIE

Op dit product verlenen wij een garantie van 2 jaar, geldend vanaf datum van aankoop. Binnen de garantie periode zullen eventuele fabricagefouten en/of materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het product.

Beschadigingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik, normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het product niet noemenswaardig beïnvloeden, vallen niet onder de garantie.
Bij beschadiging door overbelasting of verkeerd inklappen vervalt de garantie.

NL

Om gebruik te maken van onze service binnen de garantieperiode, dient u het complete product met uw aankoopbewijs terug te brengen bij de winkel waar het product aangekocht is.
De garantie geldt uitsluitend voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar.

Top Mark B.V.
Postbus 308
8200 AH Lelystad
NEDERLAND
consument@topmark.nl
www.topmark.nl

EN 1888: 2012

IMPORTANT: KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

- Read this instructions carefully before use and keep for future reference.
- Your child's safety may be affected if you do not follow these instructions.
- Use only spare parts delivered by importer for replacing parts or reparation.
- Damages caused by overloading or wrong folding are not granted.
- Prolonged exposure to sunshine may cause changes in the colour of materials and fabrics.
- Do not expose this product to extreme temperatures. Extreme sunshine or temperatures may cause colour changes or bent parts.

EN

WARNING

- Never leave you child unattended. It might be dangerous.
- This chassis is compatible with carry cot/T8031 and/or seat unit of T8030/ 2 Combi and/or car seat for 2 Combi/T8032 by Top Mark B.V. This chassis is also compatible with car seat Maxi Cosi Cabrio-Fix or Maxi Cosi Pebbles when using the adapter M8032.
- The seat unit is not suitable for children under 6 months.
- Configuration with stroller seats is from 6 months to 15 kg.
- Configuration with carrycot is from birth to 9 kg.
- Configuration with car seat is from birth to 13 kg.
- FOR CAR SEAT USED IN CONJUNCTION WITH A CHASSIS: this vehicle does not replace a cot or a bed. Should our child need to sleep, then it should be placed in a suitable pram body, cot or bed.
- Always use the restraint system.
- Any goods carried in the basket are not to exceed 5 kg.

WARNING

- The maximum permissible loading of the backrest pocket on seat does not exceed 0,5 kg.
- Do not overload as stroller may become unstable.
- This product is not suitable for running or skating.

- Do not carry additional children, bags, goods or accessories in stroller except as recommended in the manufacturer's instructions.
- To avoid serious injury from falling or sliding out always use the 5 point safety harness.
- Always use the crotch strap in combination with the waist belt.
- This vehicle has been designed for maximum of 1 child per seat, per carry cot or per car seat.
- Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/ or on the sides of the stroller affects the stability of the stroller. The stroller may become unstable and tip over and can injure you child.
- Pay special attention when manoeuvring the stroller up or down the pavement, it is best to do it backwards.
- Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of the cot.
- Avoid hot liquids, power cables and other possible dangers may come within range of a child.
- Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged.
- Do not use this stroller if any screws, nuts, bolts, etc. are missing or any component is damaged or missing.
- Ensure stroller is completely erected and check all locks are engaged before placing child in stroller.
- Before making adjustments to stroller ensure that child's body is clear of any moving parts.
- Do not use on stairs or escalators, fold stroller and carry.
- Put on all the brakes whenever you park the stroller.
- Do not let your child play with this product.
- Do not allow child to stand on seat extender or footrest .
- Parking device shall be engaged when placing and removing the children.
- Do not allow objects on top of canopy as this stroller may become unstable.
- Keep plastic rain cover away from children to avoid suffocation. Do not use the rain cover if the stroller is not fitted with the hood or sun canopy to prevent the risk of suffocation. To prevent the risk of suffocation, never leave the stroller with child in it under the sun, with the rain cover fitted to it.
- Do not use accessories or replacement parts other than the ones recommended by instruction manual.
- Accessories which are not approved by the manufacturer shall not be used.

- Only replacement parts supplied or recommend by the manufacturer/distributor shall be used.
- To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.
- Never put stroller near steps or stairs.
- Please ensure that you complete regular routine inspections, maintenance, cleaning of this stroller.
- Regularly care of all metal parts on the stroller is necessary to keep the premium looking. The ends of the axles have to be cleared and oiled, around all 4 weeks.
- Do not place the stroller on parquets– laminate-, linoleum– or carpet floors. The wheels may cause stains on the floor, which cannot be removed.
- Keep this product away from children when not in use.

EN

ASSEMBLING

Check if following spare parts are in the box:

- 1x chassis with basket and front wheels
- 1x rear wheel housing including axle
- 2x rear wheels
- 2x seat unit with inlay, canopy and front bow
- 2x foot cover
- 2x rain cover (for seat unit)
- 1x Adapter set for car seat (MC)

If one or more of the above mentioned spare parts are missing or broken, please contact the store where you bought the product, before using.

Note that the fabric patterns, colour pictures and stroller accessories on the stroller in this instruction manual may vary from that of the product that you have purchased.

WARNING:

Please keep all packaging material away from baby's and children, to prevent suffocation.

ASSEMBLING

Possible configurations:

WARNING: please check the following configurations before attach any components.

EN

Remark:

* means: the seat only in position 1

** means: at least one seat in position 1

*** means: both seats in position 1

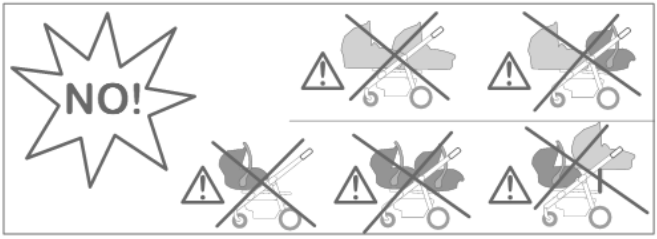

ASSEMBLING

EN

TO OPEN STROLLER

Open the folding latch.

Unfold it, make sure both locks snapped into place.

REAR WHEEL ASSEMBLY

Place the wheel into axle.

To remove rear wheel release lock and pull wheel out to remove it.

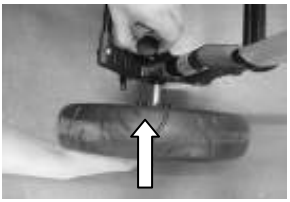

Insert rear wheel housing to rear leg tubing.

TO USE REAR BRAKE

Step down on the brake bar to engage brake mechanism (1).
Lift up the brake bar to unlock the brake (2).

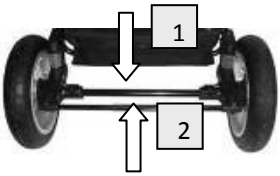

WARNING: The parking device shall be engaged when placing and removing the children.

SEAT ASSEMBLY

Insert the seat adapter assembly into the connector on the frame.

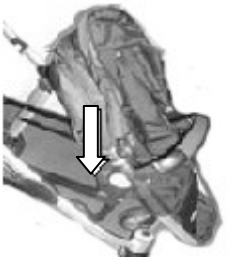

ASSEMBLING/USING

EN

THE FOOT COVER

The foot cover can be fastened on the stroller.

RAIN COVER

WARNING:

Be extremely careful when using the rain cover.
Store away from children when not in use.
To be used under adult's supervision.
Do not use the rain cover if the stroller is not fitted with the hood or sun canopy to prevent the risk of suffocation.
To prevent the risk of suffocation, never leave the stroller with child in it under the sun, with the rain cover fitted to it. To prevent your child from overheating, always remove the rain cover when indoor or in warm environments.

TO ATTACH RAIN COVER

Put rain cover on the stroller and make sure it has been fixed by Velcro.

FRONT WHEEL ASSEMBLY

Turn the knob to the horizontal position for swivel function.

Turn the knob to the vertical position for locking function.

Press the grey button to release front wheel and insert front wheel axle until it clicks.

USING

USAGE OF BUMPER BAR

Slide bumper onto brackets until you hear a click sound.

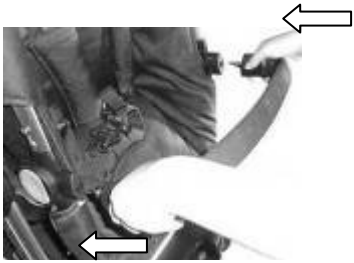

EN

Press two buttons and lift the bumper bar at the same time to remove it.

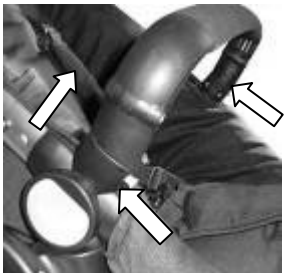

Please always attach the cover when bumper is removed to avoid finger entrapment.

SEAT RELEASING

Press the two grey buttons on both sides then lift seat to remove it.

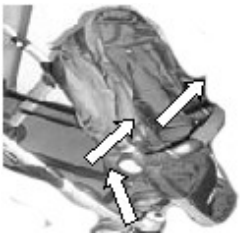

CHANGING SEAT POSITION AND DIRECTION

Press the grey buttons on both sides to reverse seats. The front seat has three positions and rear seat has two positions.

USING

FOOTREST CONNECTION

Please always connect footrest by Velcro as below when two seats are face to face.

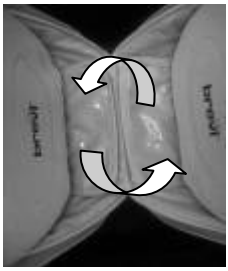

USING 5-POINT SAFETYBELT

WARNING: ALWAYS USE THE CROTCH STRAP IN COMBINATION WITH THE WAIST BELT.

EN

Ensure shoulder straps are clipped to hip safety belts.

Lock buckle parts of hip belts together into the cross belt (belt between the legs) until secure click is heard.

Adjust shoulder, hip and crotch belt in right length to fit your child.

To release belt just press the button.

TO CLOSE

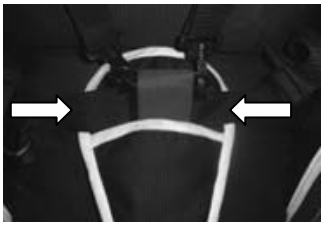

TO OPEN

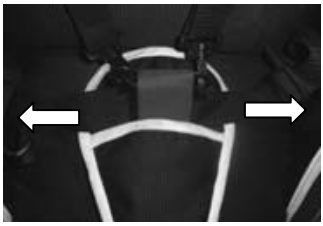

CANOPY ADJUSTMENT

Place canopy by locking to the holder on frame.

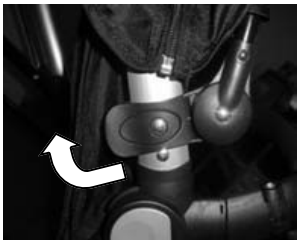

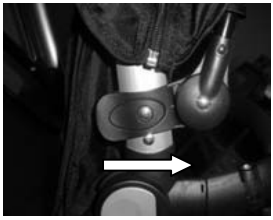

Remove off canopy by release the button and pull out on both sides.

USING

EN

HEIGHT ADJUSTABLE HANDLE

Press and pull the grey button to adjust the handle. Total in six selections.

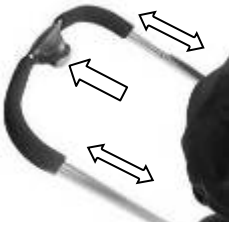

FOLDING THE STROLLER

Take off all seats, carry cots, or car seats.
Press the grey button (1). Push handle into the last selection and press the locking button (3) at the same time.

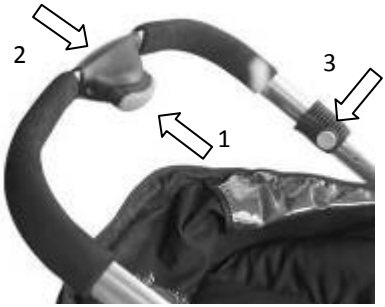

Press downward handle to fold the stroller.

Optional:

T8031 2 Combi Carry cot

T8032 2 Combi Car seat 0+

A8031 2 Combi supporting adapter

M8032 2 Combi adapter MC

CARE AND MAINTENANCE

Before starting operation, please applies some lubricant silicone free oil Vaseline onto the hinges and joints to ensure smooth function.
To prolong the life of your nursery product, keep it clean and do not leave in the direct sunlight for extended periods of time.
Check the wheels regularly for wear and make sure that there is no dust and sand between the axles and wheels.
Removable fabric covers and trims may be cleaned using warm water with a household soap or a mild detergent. Allow it to dry fully in the air, preferably away from direct sunlight.

EN

Do not allow the stroller to come in contact with salt water, this causes the formation of rust.
Check your stroller regularly. If any parts like bolts, screws, fabric pieces or stitching, are found to be loose, broken or damaged, always repair or replace them.
Where damage or dysfunction occurs, stop using the stroller and contact your dealer.
Check and oil caster bolts and wheel axles periodically and replace any damaged parts immediately.

Helpful hints

If the wheels squeak, use a silicon based spray ensuring it penetrates the wheel and axles assembly.

Do not dry clean or use bleach.

Do not machine wash, tumble or spin dry, unless the care labelling on the product permits these methods.
Non removable fabric covers and trims may be cleaned using a damp sponge with soap or mild detergent. Allow it to dry completely before folding or storing it away.
In some climates the covers and trims may be affected by mould and mildew. To help prevent this occurring, do not fold or store the product if it is damp or wet. Always store the product in a well ventilated area.
Always check parts regularly for tightness of screws, nuts and other fasteners, tighten if required. To maintain the safety of your nursery product, seek prompt repairs for bent, torn, worn or broken parts.
Use only parts and accessories approved by the supplier.

GUARANTEE

We grant 2 year guarantee on this product commencing on the date of purchase. Within the guarantee period we will eliminate, free of charge , any defects in the appliance resulting from faults in materials or workmanship, either by repairing or replacing the complete product.

This guarantee does not cover: damage due to improper use, normal wear or use as well as defects that have a negligible effect on the value or operation of the product.

To obtain service within the guarantee period, hand in the complete product with your sales receipt to the store where the product has been bought.
The warranty applies only to the first owner and is not transferable.

EN

Top Mark B.V.
Postbus 308
8200 AH Lelystad
NETHERLANDS
consument@topmark.nl
www.topmark.nl

EN 1888: 2012

WICHTIG: HEBEN SIE DIE GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR SPÄTERE VERWENDUNG AUF.

- Vor der Benutzung lesen Sie die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und heben sie die Gebrauchsanleitung für spätere Verwendung auf.
- Die Sicherheit ihres Kindes kann beeinträchtigt sein, wenn Sie diese Anweisungen nicht beachten.
- Beim Austausch von Teilen und bei Reparatur ausschließlich Ersatzteile verwenden, die von Importeur geliefert werden.
- Bei Beschädigung durch Überlastung oder falsches Zusammenklappen erlischt die Garantie.
- Längere Sonneneinwirkung kann zu Farbänderungen der Materialien und Geweben führen.
- Das Produkt keinen extremen Temperaturen aussetzen. Bei extremen Sonnenschein oder Temperaturen können Farbänderungen entstehen oder Teile verbiegen.

DE

ACHTUNG

- Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt. Es kann gefährlich sein.
- Dieses Chassis ist kompatibel mit Reisewiege/T8031 und/oder Sitze von T8030/ 2 Combi und/oder Autositz für 2 Combi/ T8032 von Top Mark BV. Dieses Chassis ist auch kompatibel mit Autositz Maxi Cosi Cabrio-Fix oder Maxi Cosi Pebble bei Verwendung des Adapters M8032.
- Der Sitzaufsatz ist nicht für Kinder unter 6 Monaten geeignet.
- Die Anordnung mit Buggy sitzen ist für Kinder ab 6 Monate bis 15 kg.
- Die Anordnung mit Reisewiege ist für Kinder ab der Geburt bis 9 kg.
- Die Anordnung mit Autositz ist für Kinder ab der Geburt bis 13 kg.
- FÜR AUTOSITZ MONTIER AUF EINEM FAHRGESTELL: dieser Autositz ist kein Ersatz für eine Wiege oder Bett. Wenn Kinder müde sind, sollten sie in ein geeignetes Reisewiege, Kinderbett oder in eine Wiege gelegt werden.

- Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.
- Das Höchstgewicht für Gegenstände die im Korb transportiert werden, ist 5 kg.
- Die höchstzulässige Last für hintere Tasche am Rückenlehne beträgt 0,5 kg.
- Überlasten Sie den Kinderwagen nicht, da er sonst instabil werden kann.

- Dieses Wagen ist nicht geeignet zum Joggen oder Skaten.
- Befördern sie keine weiteren Kinder, Taschen, Warn oder Zubehör im Kinderwagen, es sei denn, dass das Zubehör in der Gebrauchsanweisung des Herstellers empfohlen wird.
- Um schwere Verletzungen durch herausfallen oder herausrutschen des Kindes zu vermeiden, Schnallen sie Ihr Kind immer mit dem 5– Punkt– Gurt an.
- Benutzen Sie immer den Schrittgurt in Verbindung mit dem Hüftgürtel.
- Dieser Kinderwagen darf grundsätzlich nur mit einem Kind besetzt werden pro Sitzplatz, Reisewiege oder Autositz.
- Am Schieber und/oder am Hinterseite der Rückenlehne und/oder an Seiten befestigte Lasten beeinträchtigen die Standfestigkeit des Wagens. Bei einer Überbeladung kann der Buggy instabil würden und sogar kippen. Dies führt zu Verletzungen Ihres Kind.
- Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie den Kinderwagen über Bordsteinkanten oder Stufen bewegen. Bewegen Sie den Kinderwagen immer rückwärts.
- Offenes Feuer oder andere starke Hitzequellen wie elektrische Heizstrahler oder gasbeheizte Ofen usw. in der unmittelbaren Umgebung des Wagens sind eine Gefahr.
- Es ist zu vermeiden, dass heiße Flüssigkeiten, Stromkabel und andere mögliche Gefahren in Reichweite eines Kindes kommen können.
- Stellen Sie sicher, dass die Befestigungsvorrichtungen des Chassis, der Sitzeinheit des Kinderwagen und Autositz korrekt verriegelt sind.
- Benutzen Sie den Kinderwagen nicht, wenn irgendwelche Schrauben, Muttern, Bolzen usw. fehlen oder wenn irgendein Teil beschädigt ist.
- Überzeigen Sie sich davon, dass der Kinderwagen Volkommen aufrecht steht und dass alle Verriegelungen eingerastet sind, bevor Sie das Kind in den Kinderwagen setzen.
- Bevor Sie Einstellung am Kinderwagen vornehmen, vergewissern Sie sich, dass der Körper des Kindes nicht mit beweglichen Teilen in Kontakt geraten kann.
- Kinderwagen niemals auf Treppen oder Rolltreppen benutzen. Wagen zusammenklappen und tragen.
- Beim Abstellen des Wagens Bremsen immer feststellen.
- Lassen Sie Ihr Kind nicht mit diesem Produkt spielen.
- Das Kind niemals im Wagen oder auf der Fußleiste stehen lassen.
- Wenn Sie Kinder in dem Wagen setzen order sie herausnehmen, immer den Feststellmechanismus aktiveren.
- Niemals Gegenstande auf der Verdeck ablegen, da der Kinderwagen dadurch instabil werden kann.
- Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, die Regenschutz von Kindern fernhalten. Den Regenschutz nicht verwenden, wenn das Verdeck oder die Sonnenkappe nicht am Wagen befestigt sind, und niemals den Wagen mit dem Kind in die Sonne stellen, wenn der Regenschutz angebracht ist, um ein Erstickungsrisiko zu vermeiden.
-

- Verwenden sie keine Zubehör oder Ersatzeile brauchen, andere als die von Gebrauchsanweisung empfohlen werden.
- Keine andere Zubehör anbringen, die nicht vom Hersteller genehmigt wurden.
- Nur Ersatzteile anbringen, die vom Hersteller/Distributor mitgeliefert oder genehmigt wurden.
- Um Verletzungen zu vermeiden, Ihr Kind fernhalten wenn Sie der Wagen entfalten oder falten.
- Kinderwagen nicht in die Nähe von Treppen oder Stufen stellen.
- Überprüfen, warten und reinigen Sie den Kinderwagen regelmäßig.
- Regelmäßige Pflege aller Metallteile des Kinderwagens ist erforderlich, damit der Kinderwagen sein gutes Aussehen beibehält. Die Enden der Achsen müssen etwa alle 4 Wochen gereinigt und geölt werden.
- Stellen Sie den Kinderwagen nicht auf Parkett-, Laminat, Linoleum order Teppichböden ab! Die Räder können Flecken auf dem Boden verursachen, die sich nicht mehr entfernen lassen!
- Wenn das Produkt nicht benützt wird , halten Sie es stets von Kindern

MONTAGE

Bitte vergewissern Sie sich, dass die folgend aufgeführten Teile der Packung enthalten sind:

- 1x Rahmen mit Einkaufskorb und Vorderräder
- 1x Hinterradgehäuse
- 2x Hinterräder
- 2x Sitze mit Bezug, Verdeck , Sicherheitsbügel und Bedeckung für die Gebeine
- 2 Regenschutz für Sitzen
- 1x Adapterschlüssel für Autositz (MC)

Sollten ein oder mehrere der oben genannten Teile fehlen oder defekt sein, können Sie sich, bevor Sie das Produkt in Gebrauch nehmen, an das Geschäft, in dem Sie den Artikel gekauft haben, wenden.

Beachten Sie, dass die Stoffmuster, Farbfotos sowie die Zubehörteile des Kinderwagens, die in dieser Gebrauchsanweisung gezeigt werden, von denen des Produkts abwichen können, dass Sie gekauft haben.

ACHTUNG:

Halten Sie sämtliches Verpackungsmaterial von Babys und Kindern fern, um Erstickungsgefahr zu vermeiden.

MONTAGE

Mögliche Anordnungen:

WICHTIGER HINWEIS: Bitte sehen Sie sich vor dem Befestigen von Komponenten folgende Anordnungen an:

DE

Erläuterung:

* bedeutet: der Sitz nur in Position 1

** bedeutet: mindestens ein Sitz in Position 1

*** bedeutet: beide Sitze in Position 1

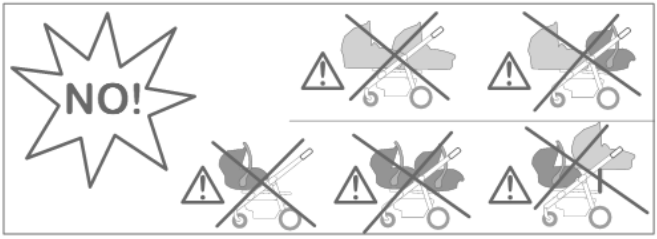

MONTAGE

ÖFFNEN DES KINDERWAGENS

Die Faltverriegelung öffnen.

Den Kinderwagen aufklappen und sicherstellen, dass beide Verschlüsse eingerastet sind.

DE

MONTAGE DER HINTERRÄDER

Hinterräder an beide Seiten der Achse anbringen.

Zum entfernen Verschluss öffnen und Rad herausziehen.

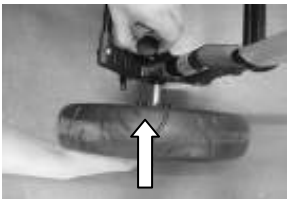

Das Hinterradgehäuse in die hinteren Fuß röhr einfügen.

HINTERRADBREMSE VERWENDEN

Zum aktivieren des Bremsmechanismus auf die Bremsstange treten (1).
Zum lösen der Bremse die Bremsstange anheben (2).

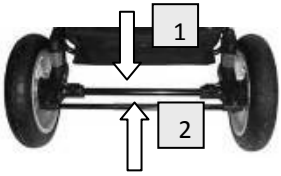

ACHTUNG: Wenn Sie Kinder in dem Wagen setzen order sie herausnehmen, immer den Feststellmechanismus aktiveren.

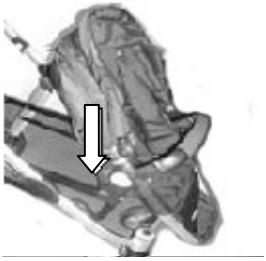

MONTAGE DES SITZES:

Das Sitzadapteranordnung in die Verschlussöffnung am Rahmen einführen.

MONTAGE/GEBRAUCH

Fuß ABDECKUNG

Fußabdeckung am Buggy befestigt.

REGENSCHUTZ

BEFESTIGUNG DES REGENSCHUTZES

Den Regenschutz ausfalten und mit dem Klettband befestigen.

ACHTUNG:

Bei Verwendung des Regenschutz sehr vorsichtig sein. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, wenn nicht in Gebrauch.
Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
Den Regenschutz nicht verwenden, wenn das Verdeck oder die Sonnenkappe nicht am Kinderwagen befestigt sind, und niemals den Kinderwagen mit dem Kind in die Sonne stellen, wenn der Regenschutz angebracht ist, um ein Erstickungsrisiko zu vermeiden.
Den Regenschutz in geschlossenen Räumen und in warmer Umgebung entfernen, um Ihr Kind vor zu großer Hitze zu schützen.

MONTAGE DER VORDERRÄDER

Für die Schwenkfunktion den Knopf in horizontale Stellung drehen.
Zum fixieren der Räder den Knopf in vertikale Stellung drehen.

Zum lösen des Vorderrades auf den grauen Knopf drücken und Vorderradachse einschieben, bis es klick macht.

GEBRAUCH

BENUTZUNG DES SICHHEITSBÜGELS

Den Bügel auf die Halterungen schieben, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.

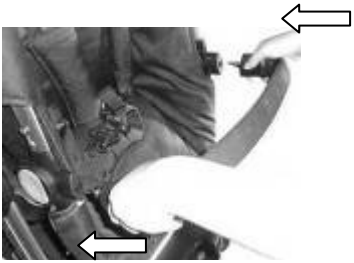

Zum Entfernen auf beide Knöpfe drücken und gleichzeitig den Sicherheit bügel anheben.

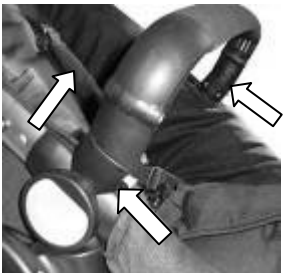

DE

Um Einklemmen der Finger zu vermeiden, immer die Abdeckung anbringen, wenn der Sicherheitsbügel entfernt ist.

LÖSEN DES SITZES

Zum Entfernen des Sitzes die beiden grauen Knöpfe an den beiden Seiten eindrücken und den Sitz hochheben.

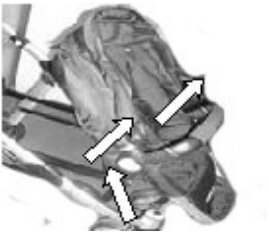

ÄNDERUNG VON SITZPOSITION UND –RICHTUNG

Zum Umdrehen der Sitze die grauen Knöpfe an beiden Seiten eindrücken. Der vordere Sitz hat drei Positionen und der hintere Sitz zwei Positionen.

GEBRAUCH

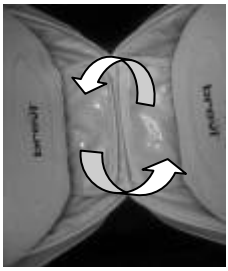

Fuß STÜTZEN VERBINDUNG

Wenn beide Sitze einander gegenüber angeordnet sind, bitte immer die Fußstütze mit Klettverschluss verbinden.

VERWENDUNG DES 5-PUNKT-SICHERHEITSGURTS

WARNUNG: VERWENDEN SIE DEN SICHERHEITSGURT IMMER IN VERBINDUNG MIT DEM BECKENGURT.

DE

Sorgen Sie dafür, dass die Schultergurte an den Enden der Hüftgurte eingeschnappt sind. Die Enden der Hüftgurte in den Schrittgurt (das Band, das zwischen den Beinen geführt wird) einschnappen.
Schulter-, Hüft- und Schrittgurt auf die richtige Länge einstellen, so dass das Kind gut fixiert ist. Zum Öffnen des Gurts auf das Kunststoffteil in der Mitte der Schnalle drücken.

SCHLIESSEN

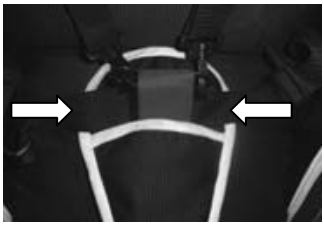

ÖFFNEN

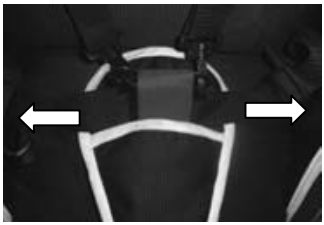

HANDHABUNG DES VERDECKS

Zum Anbringen des Verdecks es an der Halterung am Rahmen festklemmen.

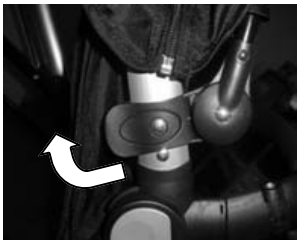

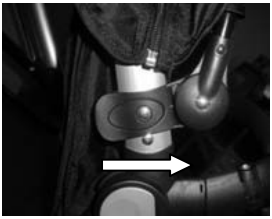

Zum Entfernen des Verdecks den Knopf lösen und es an beiden Seiten herausziehen.

GEBRAUCH

HÖHENVERSTELLBARER GRIFF

Zum Einstellen des Griffs den grauen Knopf eindrücken oder ausziehen. Sieben Stellungen sind möglich.

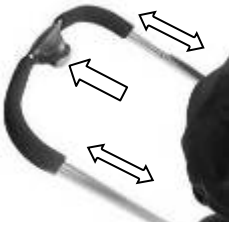

DE

ZUSAMMENKLAPPEN DES KINDER-WAGENS

Alle Sitze, Babywannen und Autositze entfernen. Den grauen Knopf eindrücken (1). Dann den Griff in die letzte Position drücken (2) und gleichzeitig den Verriegelungsknopf eindrücken (3).

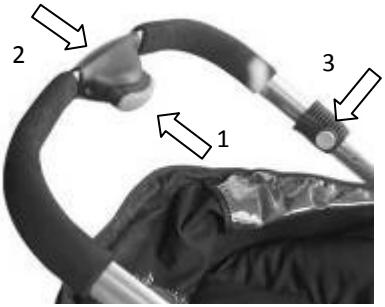

Zum Zusammenklappen des Kinderwagens den Griff nach unten drücken.

Optional lieferbar:

T8031 2 Combi Reisewiege

T8032 2 Combi Autositz 0+

A8031 2 Combi Adapterschlüssel

M8032 2 Combi Adapterschlüssel für Autositz (MC)

PFLEGE

Tragen sie vor der Inbetriebnahme etwas silikonfreies Vaselinöl als Schmiermittel auf die Scharniere und Gelenke auf, um ein reibungsloses Funktionieren zu gewährleisten.
Um eine möglichst lange Lebensdauer dieses Kinderprodukts zu gewährleisten, halten Sie das Produkt stets sauber und achten Sie darauf, dass es nicht über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
Die Räder regelmäßig auf Verschleiß überprüfen und sie Staub und Sand frei halten.
Abnehmbare Stoffverkleidungen und Verzierungen dürfen mit warmen Wasser und Haushaltsseife oder mit einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Danach sollten Sie diese Teile vollständig trocknen lassen und dabei direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
Den Kinderwagen nicht mit Salzwasser in Berührung kommen lassen, da er sonst zu Rostbildung kommen kann.
Überprüfen Sie den Kinderwagen regelmäßig. Wenn irgendwelche Teile wie Bolzen, Schrauben, Stoffteile oder Nähte fehlen, schadhaft oder locker sind, nehmen Sie eine Reparatur oder einen Austausch vor.
Wenn Schäden oder Fehlfunktionen auftreten, benutzen Sie den Kinderwagen nicht länger, und wenden Sie sich an Ihren Händler.
Überprüfen und ölen sie regelmäßig die Bolzen und die Radachsen, und tauschen sie schadhafte Teile aus.

DE

Nützlichen Tipps

Wenn die Räder quietschen, verwenden Sie ein Spray auf Silikonbasis. Achten Sie darauf, dass das Spray gut auf die Räder und die Achse einwirken kann.

Vermeiden Sie chemische Reinigung oder Bleichmittel

Das Produkt darf nicht in der Waschmaschine, im elektrischen Wäschetrockner oder in der Wäscheschleuder gereinigt bzw. Getrocknet werden.
Nicht abnehmbare Stoff Verkleidungen und Verzierungen dürfen mit einem feuchten Schwamm mit Seife oder mit einem milden Lösungsmittel gereinigt werden. Lassen Sie diese Teile anschließe vollständig trocknen, bevor Sie das Produkt zusammenklappen order lagern. Unter bestimmten klimatischen Bedingungen können die Verkleidungen und Verzierungen Schimmel ansetzen. Um dies zu vermeiden, sollten Sie das Produkt nicht zusammenklappen order lagern, wenn es nass oder feucht ist. Lagern Sie das Produkt immer in einer gut gelüfteten Umgebung.
Prüfen Sie regelmäßig, ob keine Schrauben, Muttern und andere Befestigungsmittel locker sitzen. Ziehen Sie diese gegebenenfalls fest an. Um die Sicherheit dieses Kinderprodukts zu gewährleisten, stellen Sie sicher, dass alle verbogenen, Zerrissenen, verschlissenen order defekten Teile sofort repariert werden. Verwenden sie ausschließlich vom Lieferanten anerkannte Ersatz- und Zubehörteile.

GARANTIE

Als Hersteller übernehmen wir für dieses Gerät - nach Wahl des Käufers zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistung Ansprüchen gegen den Verkäufer - eine Garantie von zwei Jahren ab Kaufdatum. Innerhalb dieser Garantiezeit beseitigen wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerätes unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

Von der Garantie sind ausgenommen: Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, normaler Verschleiß und Verbrauch sowie Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen.

Im Garantiefall senden Sie das Gerät mit Kaufbeleg bitte an das Geschäft, wo Sie das Gerät gekauft haben.
Die Garantie gilt nur für den ersten Eigentümer und ist nicht übertragbar.

DE

Top Mark B.V.
Postbus 308
8200 AH Lelystad
NIEDERLANDE
consument@topmark.nl
www.topmark.nl

EN 1888: 2012

IMPORTANT: CONSERVER LES INTRUCTIONS POUR UNE CONSULTATION FUTURE.

- Veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour une consultation future.
- La sécurité de votre enfant peut être affectée si vous ne suivez pas ces instructions.
- En cas de remplacement de pièces ou de réparation, utilisez uniquement des pièces livrées par importateur.
- La garantie échoit en cas de surcharge ou de pliage incorrect.
- Une exposition prolongée à la lumière du soleil peut décolorer des matériaux et des tissus.
- N'exposez pas le produit à des températures extrêmes. Lumière du soleil extrême ou températures extrêmes peut entraîner des modifications de couleur ou toutes parties.

FR

AVERTISSEMENT

- Ne laissez jamais votre enfant seul sans surveillance. Il peut être dangereux.
- Ce châssis est compatible avec le couffin/T8031 et/ou le siège de 2 Combi/T8030 et/ou le siège-auto pour 2 Combi/T8032 de Top Mark B.V. Ce châssis est aussi compatible avec le siège-auto Maxi Cosi Cabrio-Fix ou Maxi Cosi Pebble quand vous utilisez l'adaptateur M8032.
- Ce siège ne convient pas pour des enfants de moins de 6 mois.
- Une configuration avec des sièges de poussette est possible de 6 mois à 15 kg.
- Une configuration avec un couffin est possible de la naissance à 9 kg.
- Une configuration avec un siège-auto est possible de la naissance à 13 kg.
- POUR LE SIÈGE-AUTO INSTALLÉ SUR UN CHÂSSIS: Ce siège-auto ne replace pas un berceau ou un lit. Si votre enfant à besoin de dormir, il doit être placé dans un couffin, lit bébé ou un lit approprié.

- Toujours utiliser le système de retenue.
- Toute marchandise portée dans le panier ne peut passer 5 kg.
- Le chargement maximum autorisé de la poche dossier de la poussette ne peut dépasser 0,5 kg.
-

- Ne surchargez pas la poussette, cela pouvant la rendre instable.
- Ce produit n'est pas conçu pour courir ou patiner.
- Ne portez pas d'enfants, de sacs, de marchandises ou d'accessoires supplémentaires dans la poussette, sauf s'ils sont recommandés dans les instructions du fabricant.
- Pour éviter toute blessure grave suite à une chute ou une glissade, utilisez toujours la ceinture à 5 point.
- Utilisez toujours l'entrejambe avec la ceinture de maintien.
- Cette poussette doit être utilisé que pour un enfant par siège, par couffin ou par siège-auto.
- Ne suspendez pas de sacs lourds aux poignées et/ou l'arrière du dossier et/ ou les côtes de la poussette, cela pourrait entraîner la chute de la poussette et votre enfant pourrait être blessé.
- Soyez particulièrement attentive en manœuvrant la poussette pour monter sur ou descendre d'un trottoir ou d'une marche. Il est préférable de la faire à reculons.
- N'exposez la poussette à aucune source de chaleur (radiateurs électriques ou feux de gaz) afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Eviter que des liquides chauds, cordons électriques ou autres dangers potentiels ne risquent d'être à portée d'un enfant.
- Vérifiez avant utilisation que les dispositifs de fixation du cadre du landau ou du siège ou du siège-auto soient correctement enclenchés.
- N'utilisez pas la poussette si des vis, écrous, boulons, etc. sont manquants ou si un composant est endommagé ou manquant.
- Assurez-vous que la poussette soit entièrement montée et contrôlez si tous les verrous sont actionnés avant de placé un enfant dans la poussette.
- Avant de régler la poussette, assurez-vous que le corps de l'enfant soit à l'écart de pièces mobiles.
- N'empruntez pas les escaliers ou les escalators, fermez la poussette et portez-la.
- Toujours enclencher le frein de la poussette lorsqu'il est à arrêt.
- Ne laissez pas votre enfant jouer avec ce produit.
- Ne laissez pas l'enfant se tenir debout dans la poussette ou sur le repose-pieds.
- Veillez à enclencher le frein de la poussette lorsque vous installez un enfant ou lorsque vous le retirez de la poussette.
- Ne déposez rien sur la capote pare –soleil, cela pourrait rendre la poussette instable.
- Tenez l' habillage de pluie en plastique à l'écart d'enfants pour éviter toute asphyxia.

- Pour éviter tout risque de suffocation, n'utilisez pas l'habillage de pluie si la poussette n'est pas équipée de la capote ou du dais. Pour prévenir tout risque de suffocation, ne laissez jamais la poussette avec en enfant dedans sous le soleil lorsqu'elle est équipée de l'habillage de pluie.
- N'utilisez pas de pièces de rechange ou d'accessoires autres que ceux recommandés par le manuel d'instruction.
- Ne pas user d'accessoires non approuvées par le fabricante.
- User seulement les pièces de rechange fournis ou approuvées par le fabricante/ distributeur.
- Pour éviter toute blessure, veillez à ce que votre enfant soit hors de portée de ce produit en pliant ou dépliant la poussette.
- Ne mettez pas la poussette à proximité d'escaliers ou de marches.
- Entretenez régulièrement toutes les pièces métalliques de la poussette pour conserve son bel aspect. Les extrémités des essieux doivent être nettoyées et lubrifiées environ toutes les 4 semaines.
- Veuillez ne pas placer la poussette sur des sols en parquet, en stratifié, en lino ou en moquette. Les roues peuvent laisser des taches indélébiles sur le sol.
- Lorsque la poussette n'est pas utilisé , tenir le produit hors de portée des

FR

MONTAGE

Vérifiez que les pièces suivantes se trouvent bien dans la boite.

- 1x Châssis avec panier à provisions et roues pivotantes
- 1x Essieu arrière
- 2x roues arrière
- 2x Siège avec garniture, capote pare-soleil , la barre pare-chocs
- 2x capote de jambes
- 2x habillage de pluie (pour siège)
- L'adaptateur pour siège (MC)

Si une ou plusieurs des pièces citées ci-dessus sont manquantes ou défectueuses, vous pouvez contacter le magasin où vous avez acheté l'article avant la mise en service du produit.

Notez que les motifs du tissue, les images couleurs et les accessoires présentés sur la poussette dans ce manuel d'instruction peuvent
différer de ceux du produit que vous avez acheté.

AVERTISSEMENT:

Eloignez tous les emballages de bébés et d'enfants pour éviter tout risque de suffocation.

MONTAGE

Configurations possibles:

AVERTISSEMENT: veuillez vérifier les configurations suivantes avant de fixer des composants.

Remarque:

* signifie: le siège uniquement dans la position 1

** signifie: au moins un siège dans la position 1

*** signifie: les deux sièges dans la position 1

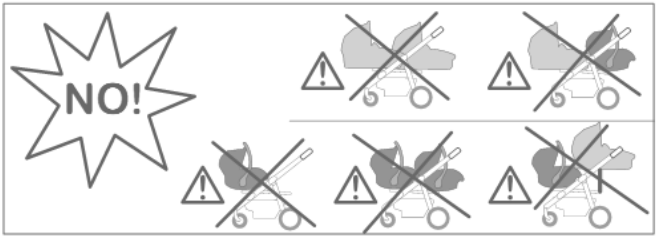

FR

MONTAGE/UTILISATION

POUR DÉPLIER LA POUSSETTE

Ouvrez le loquet de sécurité.

Dépliez-la en vous assurant que les deux verrous soient en place.

ASSEMBLAGE DE LA ROUES ARRIÈRE

FR

Placez la roue dans l'essieu.

Libérez le verrou et tirez sur la roue pour l'enlever.

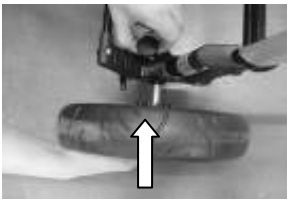

Insérez le logement de roue dans le tube du pied arrière.

POUR UTILISER LE FREIN ARRIÈRE

Poussez avec votre pied sur le frein pour enclencher le mécanisme de freinage. (1)
Relevez la barre de frein pour déverrouiller le frein. (2)

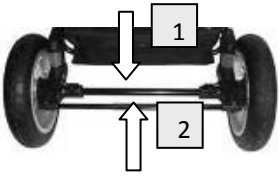

ASSEMBLAGE DU SIÈGE

Insérez l'assemblage d'adaptateur de siège dans le connecteur sur le châssis.

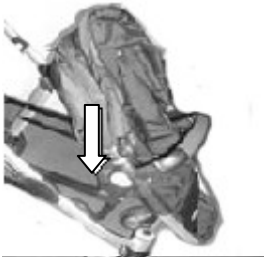

UTILISATION

HOUSSE POUR LES PIEDS

La housse pour les pieds était attachée à la Poussette.

ASSEMBLAGE D'HABBILAGE DE PLUIE

Place l'habillage de pluie sur la poussette et assurez-vous qu'elle soit fixée par la fermeture Velcro.

AVERTISSEMENT

Soyez extrêmement prudent en utilisant l'habillage de pluie. Rangez– la hors de portée d'enfants lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Pour être utilisé sous la supervision d'un adulte.
Pour éviter tout risque de suffocation, n'utilisez pas l'habillage de pluie si la poussette n'est pas équipée de la capote. Pour prévenir tout risque de suffocation, ne laissez jamais la poussette avec en enfant dedans sous le soleil lorsqu'elle est équipée de l'habillage de pluie. Pour prévenir tout risque de surchauffe, retirez toujours l'habillage de pluie quand à l'intérieur ou à environnements chaudes.

FR

ASSEMBLAGE DE LA ROUES AVANT

Tournez le bouton dans la position horizontale pour la fonction de pivotement.
Tournez le bouton dans la position verticale pour la fonction de verrouillage.

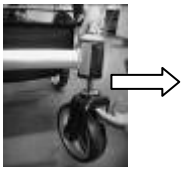

Appuyez sur le bouton gris pour débloquer la roue avant et insérez l'essieu de roue avant jusqu'à entendre un clic.

UTILISATION

UTILISATION DE LA BARRE ANTICHOC

Glissez la barre antichoc sur les crochets jusqu'à entendre un clic.

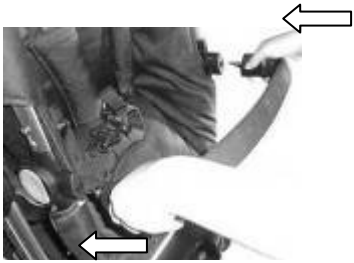

Appuyez sur les deux boutons tout en levant la barre Antichoc pour enlever.

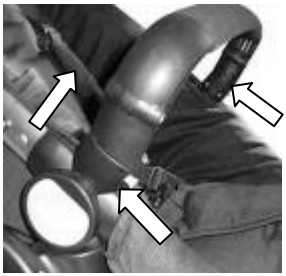

FR

Veuillez toujours fixer la housse lorsque la barre antichoc est enlevée pour éviter de vous coincer les doigts.

DÉTACHEMENT DU SIÈGE

Appuyez sur les boutons gris de part et d'autre, puis levez Le siège pour l'enlever.

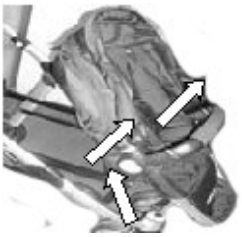

CHANGEMENT DE POSITION ET DE SENS DU SIEGE

Appuyez sur les boutons gris de part et d'autre pour inverser les sièges. Le siège avant possède trois positions et le siège arrière deux.

UTILISATION

FIXATION DU REPOSE-PIEDS

Veuillez toujours fixer le repose-pieds ave la bande Velcro comme ci-dessous lorsque deux sièges sont face-à-face.

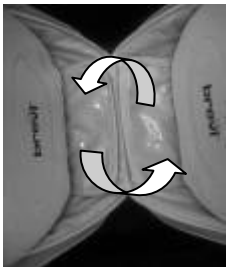

UTILISATION DE LA CEINTURE À 5 POINT

ATTENTION: UTILSEZ TOUJOURS LA CEINTURE. NE JAMAIS UTILISER L'ENTREJAMBE SANS LA CEITURE DE MAINTIEN.

Veiller à ce que les sangles d'épaules soient fixées aux extrémités des sangles abdominales. Fixer les extrémités des sangles abdominales dans la sangle d'entrecuisse (la sangle qui se trouve entre les jambes). Régler la longueur des sangles d'épaules, abdominales et d'entrecuisse afin que l'enfant soit assis en toute sécurité.
Appuyer sur le plastique au centre de la boucle pour ouvrir la ceinture.

FR

POUR FERMER

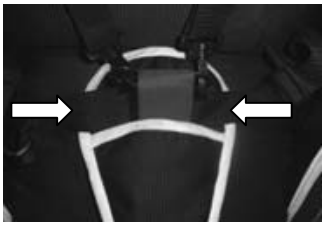

POUR OUVRIR

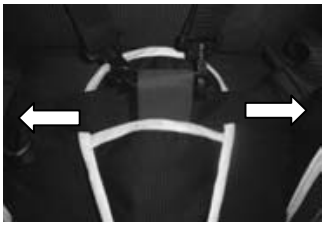

RÉGLAGE DU DAIS

Placez le dais en le verrouillant sur le support sur le Châssis.

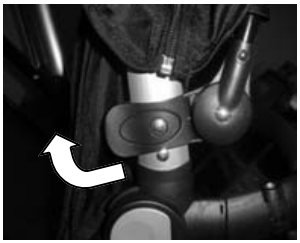

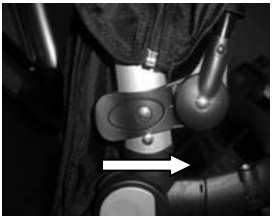

Enlevez le dis en relâchant le bouton et en tirant de chaque côté.

UTILISATION

POIGNÉE À HAUTEUR RÉGABLE

Appuyé et tirez sur le bouton gris pour régler la poignée. Six positions possibles.

PLIAGE DE LA POUSETTE

Enlevez tous les sièges, couffins, sièges-autos, appuyez sur le bouton gris (1), puis poussez la poignée dans la dernière position (2) tout en appuyant sur le bouton de verrouillage (3).

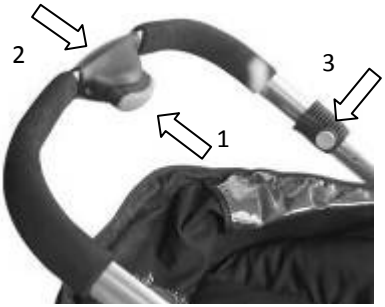

FR

Poussez la poignée vers le bas pour plier la poussette.

En option:

T8031 2 Combi Couffin

T8032 2 Combi Siège-auto 0+

A8031 2 Combi adaptateur

M8032 2 Combi adaptateur MC

SOIN ET ENTRETIEN

Avant de commence à utiliser la poussette, veuillez appliquer de l'huile de lubrifications sans silicone sur les charnières et joints pour garantir un fonctionnement fluide.
Pour prolonger la durée de vie votre produit de puériculture, maintenez le propre et ne laissez pas à la lumière directe du soleil pendant des périodes prolongées.
Vérifiez régulièrement l'usure des roues et enlevez la poussière et le sable éventuels.
Les revêtements et bords en tissu amovibles peuvent être nettoyés avec l'eau chaude et un savon doux. Laisser ensuite le produit sécher complètement, de préférence pas à la lumière directe du soleil.
Ce produit ne convient pas pour être utilisé sur la plage, le sable provoque une usure et l'eau salée entraînant la formation de rouille.

Conseils utiles

Si les roulettes grincent, utilisez un spray silicone, en vous assurant qu'il pénètre dans l'assemblage des roulettes et de l'essieu.

Ne nettoyez pas à sec, ou utilisez de la javel.

FR

Ne lavez pas à la machine, ne séchez pas par culbutage ou par essorage, sauf si l'étiquette d'entretien sur le produit autorise ces méthodes.
Les revêtements et bords en tissue non amovibles peuvent être nettoyés à l'aide d'une éponge humide avec du savon ou un détergent doux. Faites-les sécher complètement avant de les plier ou de les ranger.
Dans certains climats, les revêtements et bords peuvent être affectés par des moisissures. Pour éviter cela, ne pliez ou ne rangez pas le produit s'il est humide ou mouillé. Rangez toujours le produit dans une pièce bien aérée.
Contrôlez régulièrement si les vis, écrous et autres pièces de fixation sont bien serrés, serrez si nécessaire. Pour maintenir la sécurité de votre produit de puériculture, réparez rapidement toute pièce tordue, déchirée, usé ou cassée.
N'utilisez que des pièces et accessoires approuvés par le fournisseur.
Contrôlez régulièrement votre poussette. Si des pièces, telles que des boulons, vis, pièces ou coutures du tissu s'avèrent détachées, cassées ou endommagées, vos devez toujours les réparer ou les remplacer.
En cas de dommage ou de dysfonctionnement, arrêtez d'utiliser la poussette et contactez votre revendeur .
Contrôlez et lubrifiez périodiquement les boulons des roues et les essieux de roue et remplacez immédiatement les pièces endommagées.

GARANTIE

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, Top Mark prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou si produit lui-même doit être échangé.

Cette garantie ne couvre pas les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate et l'usure normale.

Pour tout SAV au cours de la période de garantie, ramenez le produit complet avec votre ticket de caisse au magasin où celui-ci a été acheté.
La garantie n'est valable que pour le premier propriétaire et n'est pas cessible.

FR

Top Mark BV
Postbus 308
8200 AH Lelystad
PAYS-BAS
consument@topmark.nl
www.topmark.nl

EN 1888: 2012

IMPORTANTE: CONSERVAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.

- Por favor lea atentamente estas instrucciones y guárdelas para futuras referencias.
- La seguridad del niño puede correr peligro si no se siguen estas instrucciones.
- En caso de sustitución de componentes o reparaciones, utilice únicamente componentes originales suministrados por importador.
- En caso de que el artículo resulte dañado por sobrecarga o cierre incorrecto, la garantía quedará anulada.
- La exposición directa al sol puede causar la decoloración de la tapicería.
- No exponga el artículo a temperaturas extremas. El sobrecalentamiento o la excesiva exposición al sol envejece y decolora los partos del artículo o se pueden torcer.

ES

ADVERTENCIA

- No deje al niño sin supervisión dentro del cochecito, ya que puedo ser muy peligroso.
- Este chasis es compatible con el capazo/T8031 y/o asiento de T8030/ 2 Combi y/o la sallita de coche para 2 Combi/T8032 de por Top Mark B.V. Este chasis es útil compatibles con la sallita de coche Maxi Cosi Cabrio-Fix o la sallita de coche Maxi Cosi Pebble y cuando se utiliza el adaptador M8032.
- El asiento del cochecito no es apto para niños menores de 6 meses.
- La configuracíon con asientos puede utilizarse a partir de los 6 meses y hasta los 15 kg de peso.
- La configuration con capazo puede utilizarse hasta los 9 kgs de peso.

- La configuration con asiento de coche puede utilizarse hasta los 9 kg de peso.
- La sillita de coche instalada en la sila de paseo noe sistituye a una cuna o camita. Si el bebé necesita dormir, tendrá que ser colocado en una cuna de viaje o una cuna o cama adecuades.
- Utilizar siempre los systemas de retención.
- No coloque más de 5 kgs en la cesta de la compra.

- La carga máxima permitida para el bolsillo posterior del dosel no debe ser superior a 0,5 kg.
- No sobrecargue el cochecito ya que puede desestabilizarse.
- No utilice el cochecito mientras corra o patine.
- No transporte niños adicionales, ni lleve bolsas, artícolos o accesorios en la silla de paseo, salvo los recomendados en las instrucciones del fabricante.
- Para evitar que el niño se caiga o se deslice de la silla y sufra graves lesiones, utilice siempre los cinturones de seguridad provistos.
- Utilice siempre el arnés de entrepiernas junto con el cinturón.
- Esta cochecito ha sido diseñado para un solo niño por asiento, por capazo o asiento de la sillita.
- Nunca cuelgues bolsas de la compra, bolsas de pañales o otro peso exesivo en el manillar, ni por detràs de la silla o a los lados del cochecito. Esto podriá modificar el equilibro del cochecito.
- Ponga especial cuidado al subir o bajar uns acera o un escalón con la silla de paseo. Es preferible maniobar hacia atrás.
- La llama abierta u otras fuentes de calor potentes, como radiadores eléctricos o estufas de gas, etc., en proximidad inmediata del cochetito constituyen un peligro.
- Hay que evitar que los niños tomen contacto con líquidos calientes, cables y otros peligros.
- Compruebe que el cuerpo del cochecito, o las piezas de la silla de paseo están ajustados correctamente.
- No utilice el cochcito en el caso de que le falten tornillos, tuercas, pernos etc., o si hay algún componente dañado.
- Asegúrese de que el cochecito está totalmente recta y compruebe que todos los cierres estén bloqueados antes de colocar al niño en el cochecito.
- Antes de realizar ajustes en el cochecito, asegúrese de que el nino esté alejado de cualquier pieza móvil.
- No suba o baje con la silla por excalera normales o mecánicas. Pliegue el cochecito y cárgue la.
- Siempre eche el freno cuando aparque el cochecito.
- Asegúrese de que el freno del cochecito esté hecho antes de sentar o sacar al niño del cochecito.
- No permita ques los niños jueguen con este artículo.
- No permita que el niño se ponga de pie sobre el cochecito o el reposapiés.
- No coloque ningún objeto sobre la capota, ya que esto podría desestabilizar el cochecito.
- Guarde el protector de illuvia de plástico fuera del alcance de los niños para evitar el peligro de asfixia. Nu utilice la cubierta para la lluvia si el cochecito no llva poesta la capota o el toldo pare el sol, ya que existe

peligro de asfixia. Para evitar cualquier peligro de asfixia, nunca deje al niño en cochecito bajo el sol si está puesta la cubierta para la lluvia.

- No utilice otros accesorios o componentes de recambio que los recomendados en las instrucciones de uso.
- No utilice accessorios que no haydan aprobado por el fabricante.
- Se utilizarán únicamente partes de repuestos que estén suministrados o aprobados por el fabricante/distribuidor.
- Para evitar lesiones asegúrese que los niños estén alejados durante el desplegado y plegado de este producto.
- No coloque la silla cerca de escaleras o peldaños.
- Realice regularmente tareas de inspección, mantenimiento y limpieza del cochecito.
- Liempie regularmente las piezas de metal del cochecito para que siempre estén relucientes. Los extremos de los ejes deben limpiarse y engrasarse cada 4 semanas aproximadamente.
- No coloque la silla de paseo sobre un suelo de parquet, laminado, linóleo o moqueta! Las ruedas podrían dejar manchas indelebles en el suelo!
- Cuando no se utilice, mantener el producto alejada del alcance de los niños.

ES

INSTALACION

Verifique que la caja contiene los siguientes componentes:

- 1 marco con cesta de compras y ruedas componentes
- 1 x eje trasero
- 2 x ruedas traseras
- 2x asiento y funda, capota y apoyabrazos
- 2x cubrepiés
- 2x cubierta para la lluvia (para la silla)
- 1 x acoples para la silla de coche (MC)

Si alguno de los componentes arriba mencionados está defectuoso o falta, póngase en contacto con la tienda donde compró este artículo antes de utilizarlo.

Los patrones de fibras, dibujos de colores y accesorios de la silla de paseo que aparecen en este manual de instrucciones pueden variar de los del producto que usted ha comprado.

ADVERTENCIA:

Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de niños y niños para evitar el peligro de asfixia.

INSTALACION

Configuraciones posibles:

ADVERTENCIA: consulte las siguientes configuraciones antes de conectar ningún componente.

ES

Nota:

* significa: el asiento solo en posición 1

** significa: al menos un asiente en posición 1

*** significa: ambos asientos en posición 1

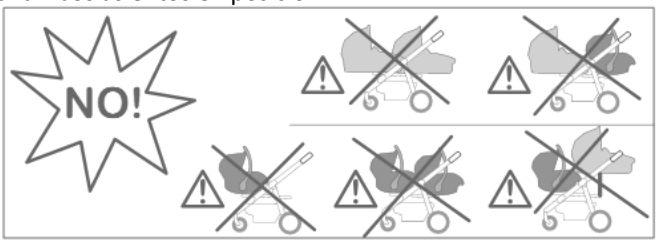

INSTALACION/USO

PARA ABRIR EL COCHECITO

Accione el resorte de plegado.

Despliegue el cochecito y asegúrese de que ambos hagan clic y queden fijos.

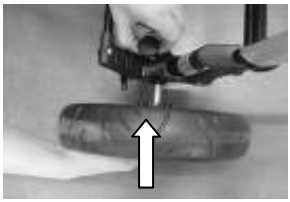

MONTAJE DE LAS RUEDAS TRASERAS

Coloque las ruedas en el eje.

ES

Para retirar las ruedas, tire de ellas al tiempo que libera el cierre.

Inserte la estructura de las ruedas traseras en los tubos de las patas traseras.

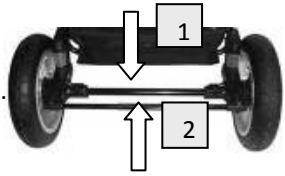

PARA UTILIZAR EL FRENO TRASERO

Pise sobra la barra para accionar el mecanismo del freno (1).
Levante el pie de la barra para liberar el mecanismo del freno (2).

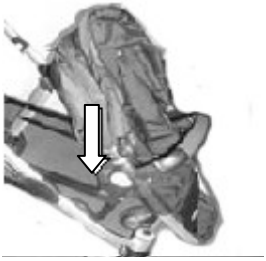

ADVERTENCIA: asegúrese de que el freno del cochecito
esté hecho antes de sentar o sacar al niño del cochecito.

MONTAJE DEL ASIENTO

USO

CUBREPIÉS

El cubrepiés debe fijarse al cochecito.

MONTAJE DE LA CUBIERTA PARA LA LLUVIA

Cubra el cochecito con la cubierta para la lluvia y asegúrese de fijarla bien con Velcro.

ADVERTENCIA:

Tenga mucho cuidado a utilizar la cubierta para la lluvia. Manténgala fuera del alcance de los niños no la esté utilizando.

Debe utilizarse con la supervisión de un adulto.

No utilice la cubierta para la lluvia si el cochecito no lleva poesta la capota o el toldo para el sol, ya que existe peligro de asfixia. Para evitar cualguier peligro de asfixia, nunca deje al niño en el cochecito baj el sol si está puesta la cubierta para la lluvia.

Para que su hijo/a no pase un calor excesivo, retire siempre la cubierta para la lluvia en espacios interiores o donde haga calor.

ES

MONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS

Coloque el selector en posición horizontal para activar la funcíon de giro libre.
Coloque el selector en posición vertical para bloquear dicha función.

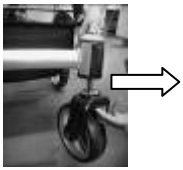

Pulse el botón gris para liberar las ruedas delanteras e inserte el eje delantero asegurándose de que haga clic.

USO DEL APOYABRAZOS

Inserte el apoyabrazos en los alojamientos hasta que oiga un clic.

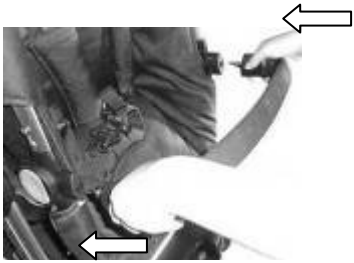

Para retirar el apoyabrazos, tire de él al tiempo que pulsa los dos botones.

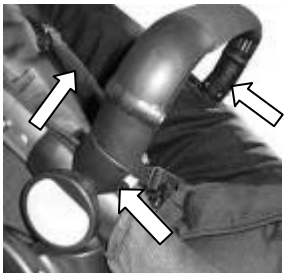

ES

Al colocar la cubierta, asegúrese siempre de retirar el apoyabrazos para no pillarse los dedos.

PARA LIBERAR EL ASIENTO

Pulse los dos botones grises de los lados y tire del asiento hacia arriba para retirarlo.

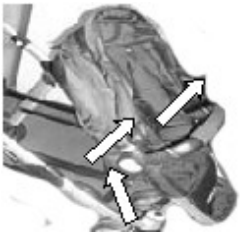

PARA CAMBIAR LA POSICIÓN Y DIRECCIÓN DEL ASIENTO

Pulse los botones grises de los lados para cambiar la dirección de los asientos.
El asiento delantero tiene tres posiciones y el trasero, dos.

USO

CONEXIÓN EL FUNDA

El funda se fija con velcro y con los dos asientos cara a cara, según puede verse a continuación.

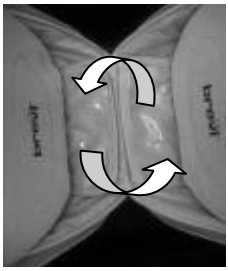

USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS DE ANCLAJE

ADVERTENCIA: UTILIZAR SIEMPRE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD Y EL SEPARAPIERNAS AL MISMO TIEMPO.

Asegúrese de que los cinturones de hombro estén correctamente anclados a los extremos de los cinturones de cadera. Ancle los extremos de los cinturones de cadera en el cinturón de entrepierna (el cinturón que separa las piernas).
Ajuste los cinturones de hombro, de cadera y de entrepierna a la longitud correcta para que el niño esté bien sujeto.
Presione sobre la pieza de plástico en el centro de la hebilla para abrir el cinturón.

ES

PARA CERRAR

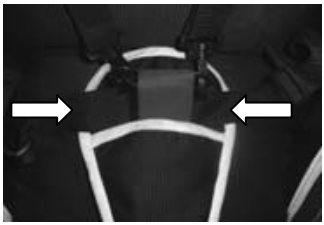

PARA ABRIR

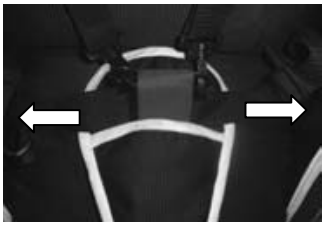

AJUSTE DE LA CAPOTA

Para colocar la capota, fije el soporte al bastidor.

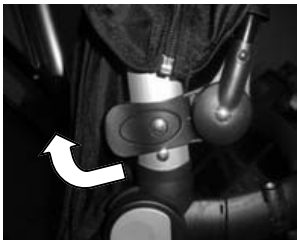

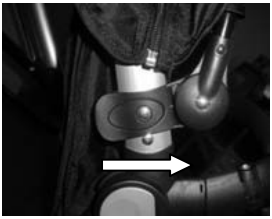

Para retirar la capota, pulse el botón y tire de ambos lados.

USO

MANGO DE ALTURA AJUSTABLE

Pulse el botón gris y ajuste la altura del mango.
Puede elegir entre siete posiciones.

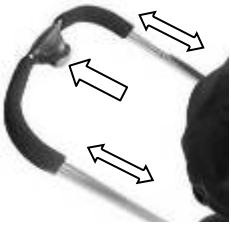

PLEGAR EL COCHECITO

Retire los asientos, capazos o asientos de coche, pulse el botón gris (1), empuje el mango a la última posición (2) y pulse al mismo tiempo el botón de bloqueo (3).

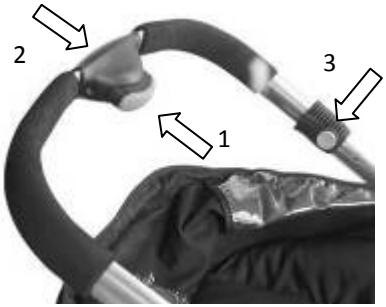

ES

Empuje hacia abajo para plegar el cochecito.

USO

Opcional:

T8031 2 Combi Capazo

T8032 2 Combi Silla de coche 0+

ES

A8031 2 Combi acoples

M8032 2 Combi acoples MC

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Antes de utilizar la silla, se recominda aplicar algo de aceite lubricante libre de siliona o vaselina en las bisagras y juntas para garantizar un funcionamiento suave.
Par prolongar la vida de este producto infantil, manténgalo limpio y no lo deje expuesto a la luz solar directa durantelargos peíodos de tiempo.
Revise las ruedas regularmente para comprobar si están desgastadas y asegúrese de que no haya polvo o arena entre los ejes y las ruedas
Las cubiertas de tela y ribetes pueden limpiarse con agua caliente y una solución de jabón o detergente suave. Déjelas secar totalmente, preferiblemente fuera de la luz solar directa.
Este artículo no es apto para utilizarse en la playa; la arena desgasta y el agua marina oxida los materiales.
Compruebe su silla de paso con regularidad. Si faltan piezas como tornillos o tuercas, o si las piezas de tela o los pespuntes están sueltos, rotos o danados, repárelos o sustitúyalos.
Si observa cualquier da daño o mal funcionamient de la silla de paseo, deje de utilizarla y póngase en contacto son su distribuidor.
Compruebe y engrase periódicamente los pernos y los ejes de las ruedas orientables y sustiuya cualquier ieza daiñada immediatamente.

ES

Consejos útiles

Si las ruedas chirrían, aplique un spray con base silicona asegurándose que penetre en la rueda y el conjunto del eje.

No limpiar en seco ni utilizar lejía

No lavar en lavadora, secar en secadora ni centrifugar, salvo que se indique lo contrario en la etiqueta de instrucciones de lavado del producto.
Las cubiertas de tela y ribetes fijos pueden limpiarse con una esponja húmeda con Jabón o un detergente suave. Dejar secar completamente antes de doblar o guarder el producto.
En algunos climas, las cubiertas y ribetes pueden verse afectadas por el moho y las manchas de humedad. Para evitar que esto ocurra, no doblar ni guardar el producto si está hú,medo o mojado. Siempre guarde el producto en un sitio bien ventilado.
Verifique continuamente las piezas para comprobar que estén bien apretados los Tornillos, tuercas y otros mecanismos de cierre. Ajústelos en caso necesario para Conservar la seguridad de este producto infantil. Si hay piezas dobladas rasgadas, desgastadas o rotas, arréglelas a la mayor brevedad.
Utilice únicamente las piezas y accesorios aprobados por el proveedor.

GARANTÍA

La garantía de este artículo es de 2 años a partir de la fecha de compra. Dentro del período de garantía subsanaremos cualquier fallo de fabricación y/o de los materiales, ya sea mediante la reparación o sustitución de los componentes o bien ofreciéndole un nuevo artículo a cambio.

Los daños causados por el uso incorrecto, desgaste natural o fallos que no influyan de forma significativa en el funcionamiento o el valor del artículo no están cubiertos por la garantía.
En caso de que el artículo resulte dañado por sobrecarga o cierre incorrecto, la garantía quedará anulada.

Para poder hacer uso de nuestro servicio dentro del período de garantía, debe devolver el artículo completo junto con el justificante de compra a la tienda donde lo compró.
La garantía es válida únicamente para el primer propietario y no es transferible.

ES

Top Mark B.V.
Postbus 308
8200 AH Lelystad
Países Bajos
consument@topmark.nl
www.topmark.nl

EN 1888: 2012

Copyright© Top Mark 2013